


Installationsanvisning CoverLawn® CL 2802


Anvisning enkel rulle

1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn® (CL) på. Rulla ut och sträck CL som mall. Sätt ut stödpinnar 20 cm från långsidan. Sätt var 50 cm. Se bild 1
2. Avlägsna ogräs och vad ni inte vill ska växa upp igenom CL. Klipp ner ytan till 20-25 mm. Ju lägre desto bättre.
3. Ytan bör vara plan för att få bästa resultat. CL följer ytkonturen. Om ytan är ojämn fyll upp med mulldress eller annan jord med bra växtmån.
4. Kantskär ytterkanten runt om hela våden som ska läggas. Skär upp ett spår så ni får en jordkaka eller skär bara ett snedsnitt som ni kan lägga ner änden i. Båda metoderna fungerar men snedsnitt integrerar snabbare. Ytterkanterna på CL ska vara helt täckta efter att ni förankrat sidan. Stödså ytan och väljer ni jordkaka så glöm inte rännan. Se bild 2.
5. Börja förankra CL i rännan du skapat. Börja på mitten och jobba er mot kortändan. Det går snabbast att jobba 2 o 2 på var sin sida. Se till att ni har spänning i CL. Spänn CL i rännan. Är du själv byt sida hela tiden. Se bild 3. När du drar i mitten ska CL lyftas max 5-7 cm för bra spänning. Se bild 2.
6. Har ni en längd längre än 10m börja på mitten och jobba ut mot änden. Fortsätt sedan mot andra änden. Låt andarna vara lösa. Se bild 4.
7. Börja sedan förankra toppytan. Se bild 5.
8. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med hammare. Det ska bli en lite håla efter varje slag.
9. När alla pinnarna är nedslagna på toppytan och långsidorna förankra kortsidorna. Se bild 6.
10. Dressa på sand så att ojämnheter under rombmönstret blir igenfyllt och ytan blir fast. Detta görs för att ytan ska kunna användas på en gång samt att gräset ska få fäste i romben. Använd 0-4 mm dressand. Det går ca 5 kg/m².
11. Vattna om ni har möjlighet så topdressen får sjunka ned.
12. Rita upp var ni lagt CL då den integreras och inte syns efter ett tag.
13. Glöm inte att fotografera.


1.
2,4 meter bredd




Sträck o märk

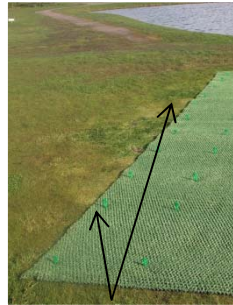

Supportpinnar

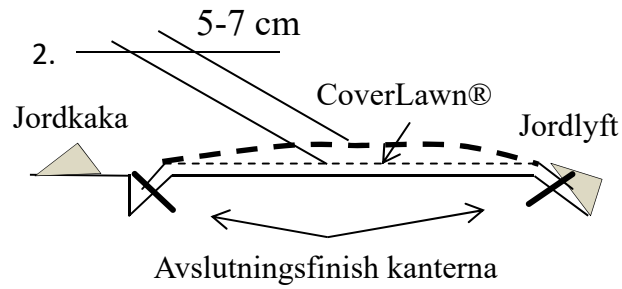


- 3.

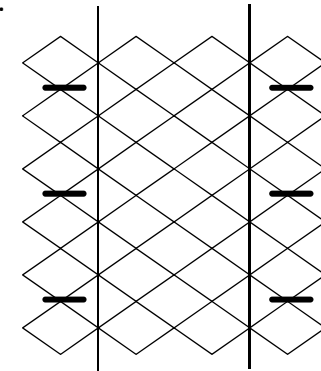

Förankring långsida


Ca 20-40 cm mellan pinnar.

- 4.

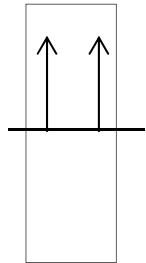


Mitten

- 5.

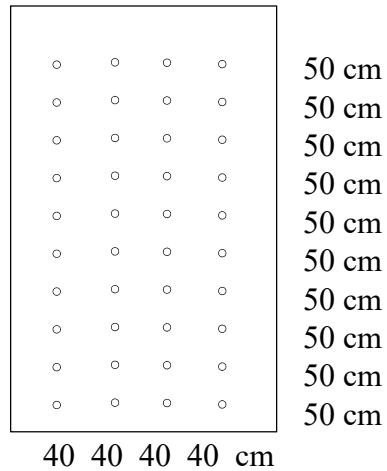

**Förankring
ovansida**

- 6.

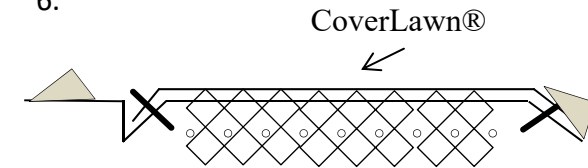

Förankring kortsida

Ca 20-40 cm mellan pinnar.


Försäkra att pinnen får tag i mönstret.

Anvisning flera rullar


1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn® (CL) på. Se bild 1
2. Avlägsna ogräs och vad ni inte vill ska växa upp igenom CL. Klipp ner ytan till 20-25 mm. Ju lägre desto bättre. Desto rakare grästrået är desto snabbare integration.
3. Ytan bör vara plan för att få bästa resultat. CL följer ytkonturen. Om ytan är ojämn fyll upp med mulldress eller annan jord med bra växtmån. Stödså och göd hela ytan som ska läggas om det behövs.
4. Rulla ut CL över hela ytan som ska läggas.
5. Foga samman våderna genom att sätta ihop våderna med installationspinnar. Lägg våd 1 och 2 bredvid varandra. Fäst pinnen genom yttersta hålen på varje våd. Sätt pinnar var 15:e cm. Har ni fler än 2 våder sträck ut våd 1 som ska fästas i våd 3. Sätt pinnar som håller spänningen i våd 1. Fortsätt med våd 2, 3 och så vidare tills alla är spända och sammanfärsta. Spänningen ska vara 5-7 cm. Se bild 1-3.
6. Starta förankra från mitten på ytan och jobba ut mot ytterkanten. Gör ena halvan först och andra sedan. Det går snabbast att jobba 2 o 2. Om du reser stråna innan du slår ner pinnen syns den ej när den slagits ner. Se bild 4.
7. Lämna 20 cm på ytterkanterna utan installationspinnar. Slå ner pinnarna ordentligt med en hammare. Avståndet mellan pinnarna se bild 5.
8. Kantskär ytterkanten runt om hela ytan som är fäst. Skär upp ett spår så ni får en jordkaka eller skär bara ett snedsnitt som ni kan lägga ner änden i. Båda metoderna fungerar men snedsnitt integrerar snabbare. Ytterkanterna på CL ska vara helt täckta efter att ni förankrat sidan. Väljer ni jordkaka så stödså i rännan. Se bild 6.
9. När långsidorna är förankrade gör samma för kortsidorna. Se bild 7.
10. Toppdressa med sand /toppdress så alla oregelbundenheter under CL och märken efter hamrandet jämnas ut. Använder ni sand ta 0-4 mm. Ca 5 kg/m².
11. Vattna om ni har möjlighet så sanden får sjunka ned.
12. Rita upp var ni lagt CL då denna kan integreras och inte synas efter ett tag.
13. Glöm inte att fotografera.

1.


2,3 – 2,4 meters bredd

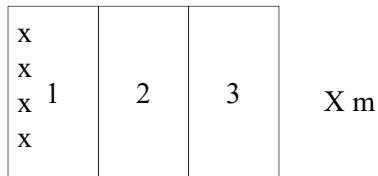

Antal CL våder

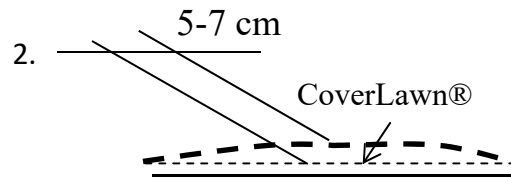


3. Sammansättning 2 våder

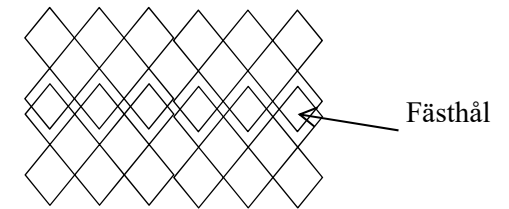


Lägg våderna så 2 hål ligger över varandra . Se bild nedan

4.

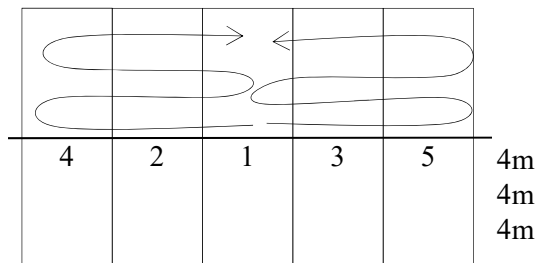


5.

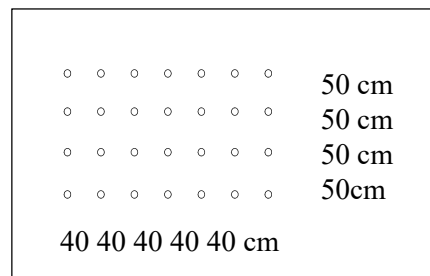

Sätt pinnarna på 40 cm avstånd.




6.

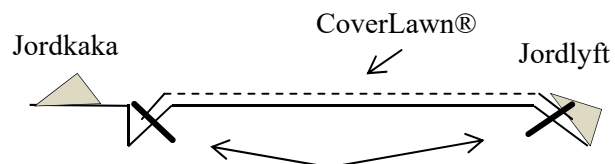

Kantförankring Långsida
ca 20-40 cm mellan pinnarna.

7.

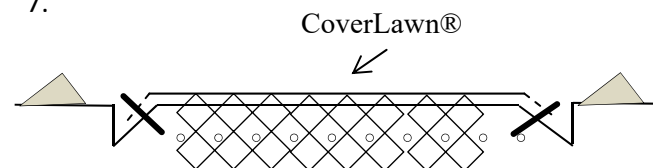

Kantförankring kortsida ca 20 cm mellan pinnarna. Försäkra att ni fäster i CL-mönstret.